YAMAHA

M0793-53038

ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793−53038	ウインドシールド	適 応 機 種 XC125D(4TG1)

工数：0.6h

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注　意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい操作の仕方や点検整備上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品　　名	個数	備　考
①	シールド	1	
②	スクリュー	4	M6×22mm
③	プレーンワッシャー	8	φ18-6.5
④	カラーA	4	
⑤	グロメット	4	
⑥	ステー左	1	
⑦	ステー右	1	
⑧	プレーンワッシャー	4	φ12-6.5
⑨	キャップナット	4	M6用
⑩	ボルト	1	M8
⑪	ボルト	1	M8×65mm（右）
⑫	ナット	2	M10用
⑬	スプリングワッシャー	2	M10用
⑭	プレーンワッシャー	4	φ18-10.5
⑮	ホルダー	2	
⑯	キャップナット	2	M10用
⑰	カラー	2	
⑱	プレーンワッシャー	2	φ18-8.5（黒）
⑲	プレーンワッシャー	1	φ18-8.5（銀）
⑳	ミラーステー右	1	

取 付 方 法

1.バックミラー左右、フロントフェンダー、ハンドルレバーカバー左右、ハンドルアッパーカバーを取り外して、ミラーステー右⑳を交換します。

⚠注 意

●ステーはマスターシリンダーの加工段差などに乗りあげたりしないように注意してセットしてください。

●回り止めは確実に合わせてください。

2.下図に従って、シールド①に②～⑨の部品を取り付けます。

3.ホルダー⑮をバックミラーと共に⑩⑰⑱で取り付けます。

要 点

ホルダーの取付角度調整が必要となりますので、ボルトは仮締にします。

4.ステー左⑥、右⑦に⑫⑬⑭⑯を組み付け、ホルダー⑮へ取り付けます。

5.ハンドルアッパーカバー上端とシールド下端のすき間が、5～10mm程度で左右均等になるように調整しながら、ボルトおよびナットを本締めします。

要 点

必要に応じてプレートワッシャー⑲を使用してください。

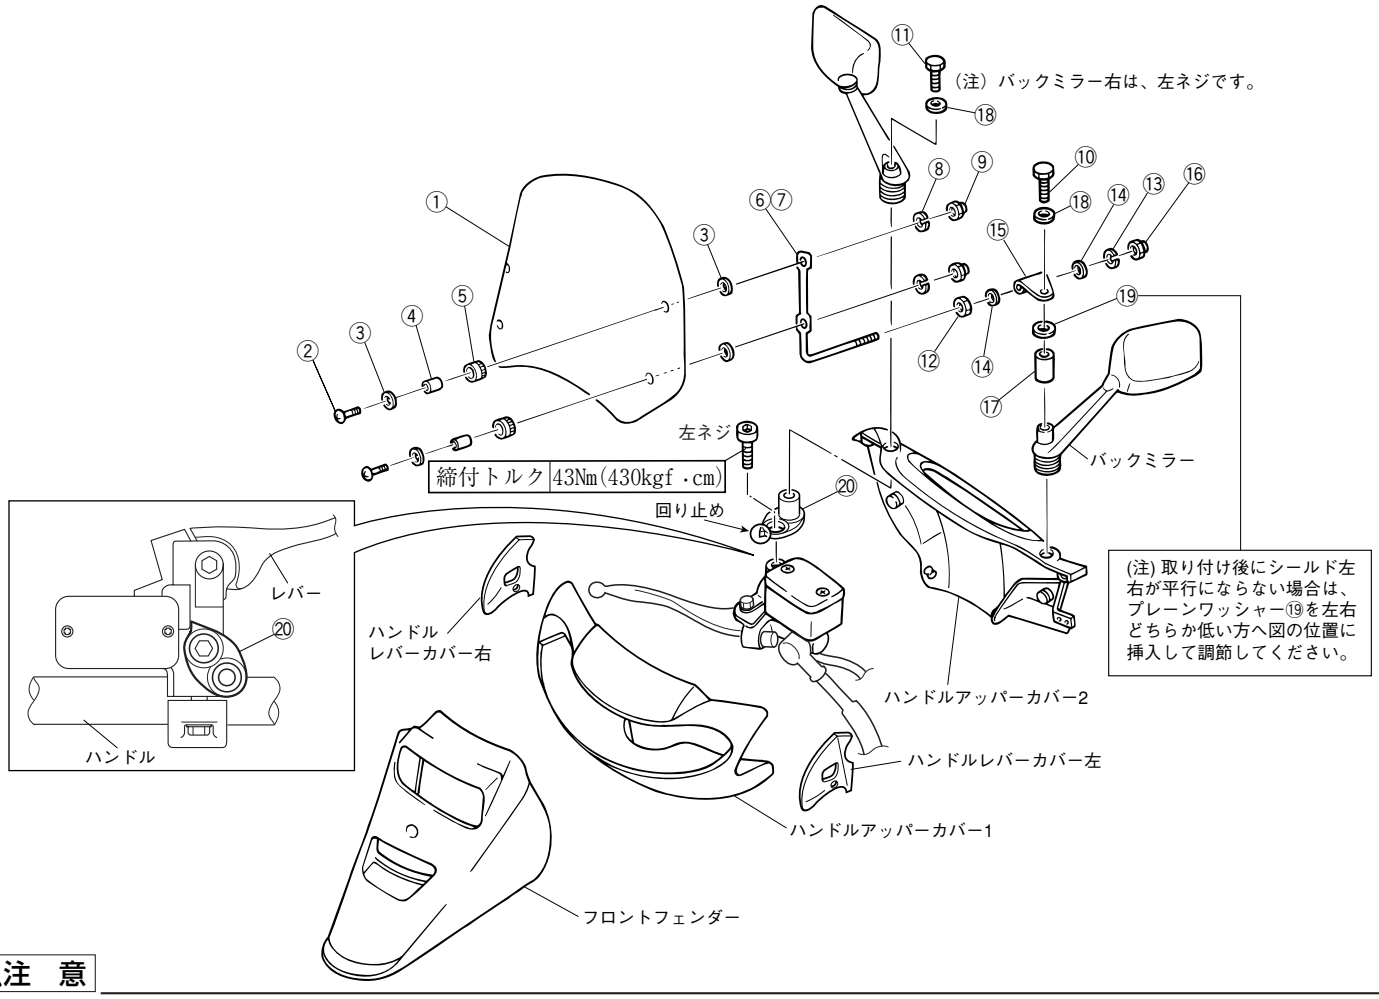

⚠注 意

○ 走行前、確実に取り付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。

○ シールドの清掃はキズをつけないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。

○ シールドへガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。

○ ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。

○ バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103番地
株式会社 **ワイズギア**
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187